OHM

取扱説明書

エアコン用リモコン

型番:OAR-500N

このたびは、OHMエアコン用リモコンを
お買い上げいただき、誠にありがとうございました。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱い方を示しています。**"この取扱説明書をよくお読みの上、製品を安全にご使用ください"** また、お読みになった後も、ご使用時にいつでも見られるよう大切に保存してください。

もくじ

安全上のご注意 …… 1〜2
ご使用上の注意 …… 2
各部の名称 …… 3
電池の入れ方 …… 4
液晶画面のバックライトについて …… 4
時刻の設定方法 …… 4
メーカーコードの設定方法 …… 5
電源の入／切 …… 6
運転モードを切り換える …… 6
温度を調節する …… 7
風量を調節する …… 7
風向を調節する …… 7〜8
タイマーを設定する(かんたんタイマー) …… 9
時刻を指定して電源を入／切する(予約設定) …… 10
おやすみモード …… 10
故障かなと思ったら …… 裏表紙
主な仕様 …… 裏表紙
保証書とアフターサービス …… 裏表紙

安全上のご注意

電気製品は間違った使い方をすると火災や感電による人身事故につながる可能性があります。このような事故を防ぐために、この取扱説明書をよくお読みになり、注意事項を必ずお守りください。注意事項は、取り扱いを誤った場合に予想される事故の大きさによって3段階に表示しています。

⚠危険　この表示を無視して、誤った取扱をすると、火災、感電、破裂などにより死亡したり、大けがなどを負う可能性が想定される内容です。

⚠警告　この表示を無視して、誤った取扱をすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。

⚠注意　この表示を無視して、誤った取扱をすると、感電やその他の事故によりけがをしたり、周辺の家財に損害を与えたりする可能性が想定される内容です。

⚠警告	
分解禁止	●本体を分解、改造しないでください。 火災・感電の原因となります。また本機の故障の原因となります。
禁止	●幼児やペットなどに誤って触らせないでください。 火災・感電・大けがの原因となります。
水かけ禁止	●水をかけたり、浴室など湿度の高い場所に放置しないでください。 火災・感電の原因となります。また本機の故障の原因となります。
禁止	●内部に異物を入れないでください。 火災・感電の原因となります。また本機の故障の原因となります。

⚠ 注意

禁止	●振動や衝撃の多い場所、ぐらついた台の上、傾いた場所など、不安定な所に置かないでください。 落下してけがをする可能性があります。また、本機の破損・故障の原因となります。
禁止	●暖房器具や調理器具の近くなど、油・蒸気・熱のあたる場所に置かないでください。 火災・感電の原因となります。また、本機の破損・故障の原因となります。
禁止	●直射日光の当たる場所や自動車の中など高温になる場所、ほこりの多い場所に放置しないでください。 本機の故障の原因となります。
禁止	●本機をシンナーやベンジンなどで拭かないでください。 変形・変色の原因となります。

乾電池を安全にお使いいただくために

乾電池の液もれ、発熱、破裂等の事故を防ぐために、以下のことをお守りください。

⚠ 警告	●火中への投入、加熱、分解をしない ●ショートさせない ●新しい電池と使用した電池、種類の異なる電池(マンガンとアルカリ)を混ぜて使わない	⚠ 注意	●+−の表示通りに入れる ●指定以外の乾電池を入れない ●使い切った乾電池はすぐに取り出す ●しばらく使わない時は乾電池を取り外しておく

- ●万一液もれしたら、液をよく拭き取ってください。また、液が皮膚や衣類に付着した場合はすぐに大量の水で洗い流してください。
- ●万一、もれた液が目に入った時は、失明の原因となるので、目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で十分に洗い、ただちに医師に相談してください。
- ●使用済みの電池を廃棄するとき、自治体の条例などで決まりがある場合にはそれに従って廃棄してください。

【重要】ご使用上の注意

以下の点をご理解の上、ご利用ください。

- ●ご使用前に、必ずメーカーコード設定を行ってください。メーカーコード設定をしないと操作できません。設定したら本体裏面の「設定の記録」に記載しておくと便利です。
- ●本製品は日本国内向けの製品にのみ対応しています。
- ●操作する機器は、赤外線リモコン付きの機器に限ります。
- ●メーカーコード一覧表に掲載した製品でも、操作できない機種や一部機能が操作できない機種があります。
- ●本製品の機能が付属リモコンにない場合は、その機能は使用できません。
- ●タイマー機能は、メーカーや機種によっては、操作できなかったり、正常に動作しない場合があります。メーカーコード設定後、正常に動作するか確認してからご使用ください。
- ●機器によっては、リモコンの操作方法が本製品の表記と異なる場合があります。この場合は、各機器に付属しているリモコンの操作方法に準じます。
- ●本製品は2010年6月までに発売された機器のリモコン信号をもとに開発しています。それ以降に発売された機器については操作できない場合があります。

各部の名称

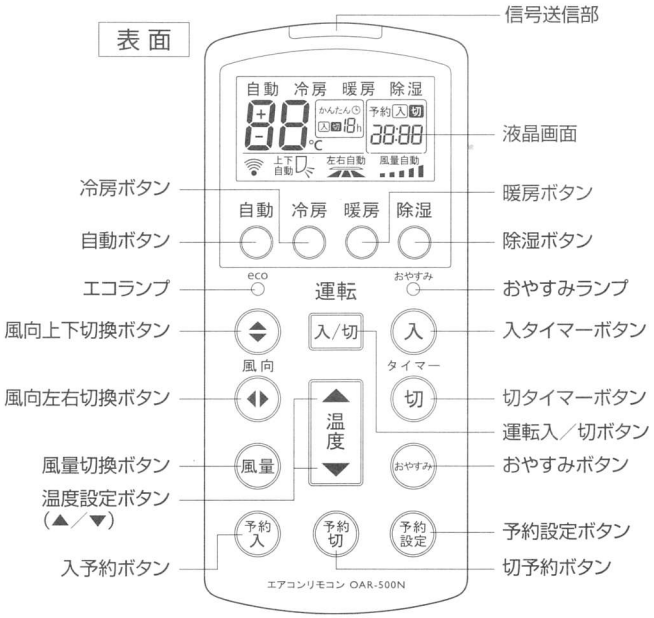
表 面
信号送信部
液晶画面
冷房ボタン
暖房ボタン
自動ボタン
除湿ボタン
エコランプ
おやすみランプ
風向上下切換ボタン
入タイマーボタン
風向左右切換ボタン
切タイマーボタン
運転入／切ボタン
風量切換ボタン
おやすみボタン
温度設定ボタン
(▲／▼)
予約設定ボタン
入予約ボタン
切予約ボタン
自動 冷房 暖房 除湿
運転
入/切
入
切
風向
タイマー
温度
風量
おやすみ
予約入
予約切
予約設定
エアコンリモコン OAR-500N

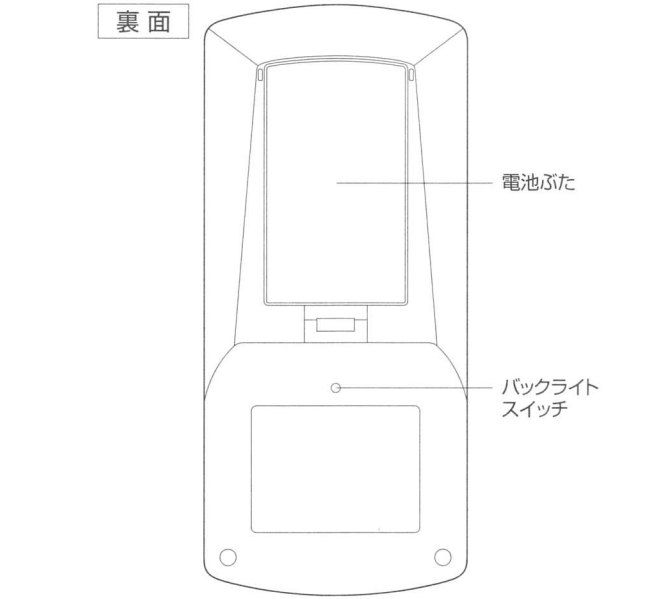
裏 面
電池ぶた
バックライト
スイッチ

電池の入れ方

1 本体裏面にある電池ぶたのツメを外しながら引き上げ、電池ぶたを取り外します。

2 単3形乾電池（別売）2本を⊕と⊖の向きに注意しながら下図の通り正しく入れて、電池ぶたを閉めます（コイルバネがあるほうが⊖側です）。

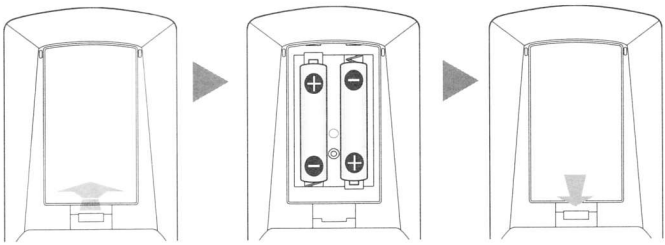

単3形乾電池2本（別売）

液晶画面のバックライトについて

ボタン操作に応じて液晶画面のバックライトを点灯させるかしないかの設定ができます。本機裏面にあるスイッチを先端の細い棒等で押して設定してください。スイッチを押すごとに、ONとOFFが切り換わります。

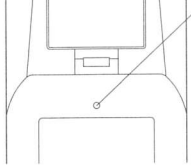

ONの時　いずれかの操作ボタンを押すとバックライトが約10秒間点灯します。初期設定ではONになっています。

時刻の設定方法

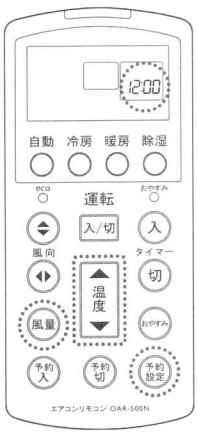

1 予約設定ボタンを押しながら、風量切換ボタンを押します（液晶画面の「時」表示が点滅します）。

2 温度設定ボタン（▲／▼）を数回押して「時」を選び、もう一度予約設定ボタンを押します。

3 「分」表示が点滅しますので、同様に温度設定ボタン（▲／▼）を数回押して「分」を選び、予約設定ボタンを押します。

メーカーコードの設定方法

1 運転入／切ボタンを長押しします。約5秒経つと液晶画面の運転モード表示(自動・冷房・暖房・除湿)が点滅するので、指を離します。

2 ご使用のエアコンのメーカーに合わせて、下記のいずれかのボタンを押します。押したボタンのマークと2桁の数字がディスプレイに表示されます。

自動 ◯	三菱重工(ビーバー)、長府、コロナ
冷房 ◯	富士通、ダイキン、LG、フナイ
暖房 ◯	日立、三菱電機、東芝
除湿 ◯	パナソニック、サンヨー、シャープ

3 温度設定ボタン(▲／▼)を押して、メーカーに応じたコードを表示させます。

4 運転入／切ボタンを押すと、設定が確定します。

ヒント

- ●30秒間ボタン操作を操作しないと、自動的に設定が終了します。この場合は再度はじめから設定を行ってください。
- ●メーカーコードを設定したら、必ず本機が機能するかお確かめください。
- ●同じメーカーでも、機種によってリモコン信号が異なる場合があります。もし正しく機能しない場合は、別のコードを設定し直してみてください。

メーカーコード一覧表

メーカー名		設定コード	メーカー名		設定コード
三菱重工(ビーバー)	自動 ◯	01～14	日立	暖房 ◯	01～09
長府		15～19	三菱電機		10～25
コロナ		20～27	東芝		26 - 41
富士通	冷房 ◯	01～09	パナソニック	除湿 ◯	01～12
ダイキン		10～19	サンヨー		13～31
LG		20～22	シャープ		32～49
フナイ		23～25			

※一部の機種によっては、操作ができないものや、一部のボタンが使えない場合があります。
※タイマー機能は機種によって操作できなかったり、正常に動作しない場合があります。
※タイマー機能は設定後、正常に動作するか必ず確認してからご使用ください。
※本機に搭載している機能でも、エアコンが対応していない機能は操作できません。

メモリーバックアップ機能搭載
乾電池交換時、電池を外しても設定したメーカーコードを保持します。したがってメーカーコード設定をやり直す必要がありません。

電源の入／切

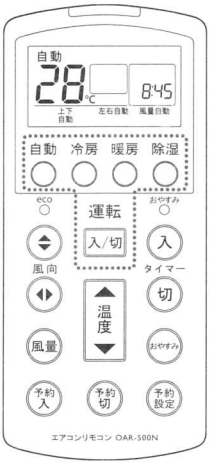

操作方法　その1

電源入／切ボタンを押すと、前回電源を切った時の状態で電源が入ります。もう一度押すと電源が切れます。

操作方法　その2

自動、冷房、暖房、除湿のいずれかのボタンを押すと、その運転モードで電源が入ります。電源を切るには、電源入／切ボタンを押します。

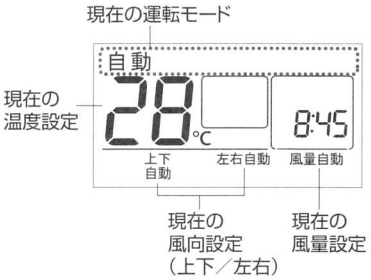

運転モードを切り換える

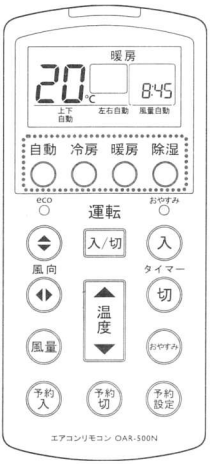

自動、冷房、暖房、除湿のいずれかのボタンを押すと、その運転モードに切り換わります。

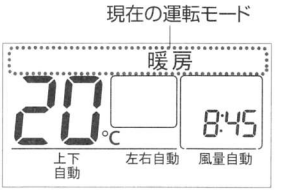

温度を調節する

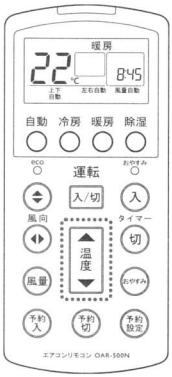

温度設定ボタン(▲／▼)でお好みの温度に調節します。機種により設定可能温度は異なります。

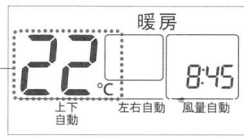

エコランプについて

- ●冷房運転時
  設定温度が28℃以上の場合に点灯します。
- ●暖房運転時
  設定温度が20℃以下の場合に点灯します。

風量を調節する

風量切換ボタンを数回押して、お好みの風量に調節します。

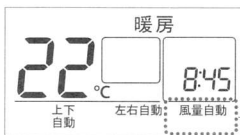

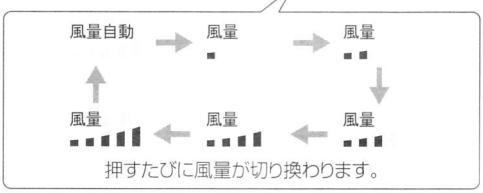

押すたびに風量が切り換わります。

風向を調節する

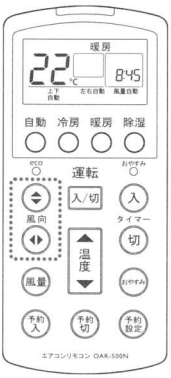

風向上下切換ボタンや風向左右切換ボタンを数回押して、お好みの風向に調節します。

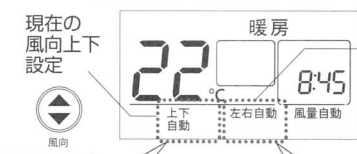

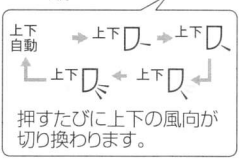

押すたびに上下の風向が切り換わります。

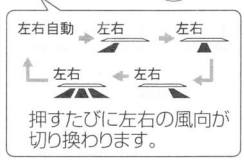

押すたびに左右の風向が切り換わります。

※ご使用のエアコンによって、表示が異なる場合があります。

ヒント

●ご使用のエアコンによって操作方法が異なります。下表を参照しながら、お好みの設定になるまで各ボタンを数回押してください
※機種によって切り換わり方が異なったり、操作できない場合があります。

ご使用機種の付属リモコン		本機のボタン	
風向	風向ボタンのみの場合		風向上下切換ボタンで、純正リモコンと同じ動作をします。
風向上下 風向左右	上下・左右のボタンがある場合		風向上下切換ボタンと風向左右切換ボタンで、純正リモコンと同じ動作をします。
風向 スウィング	風向ボタンとスイングボタンがある場合		風向上下切換ボタンを押すたびに、自動→上→中→下→スウィングと切り換わります。
風向上下 風向左右 立体	上下、左右、立体の各ボタンがある場合		風向上下切換ボタンと風向左右切換ボタンは純正リモコンと同じ動作をします。本機では立体は機能しません。
風向 自動	風向ボタンと自動ボタンがある場合		風向上下切換ボタンを押すたびに、自動→風向切換（エアコンの仕様に応じた段階切換）となります。
風向上下 風向左右 スウィング	上下、左右、スウィングの各ボタンがある場合		風向上下切換ボタンまたは風向左右切換ボタンの風向切換にスウィングが加わります。ただし、一部機種についてはスウィング設定ができない場合があります。
風向上下 左　右 風向左右	上下左右独立型の設定ができるリモコンの場合		●風向（上下）右…風向上下切換ボタンを押しながら、温度設定ボタン（▲）を押して操作します。 ●風向（上下）左…風向上下切換ボタンを押しながら、温度設定ボタン（▼）を押して操作します。 ●風向左右…風向左右切換ボタンを押して操作します。
風向 下　上	風向上下独立ボタンのみの場合		●風向（上）…風向上下切換ボタンを押しながら、温度設定ボタン（▲）を押して操作します。 ●風向（下）…風向上下切換ボタンを押しながら、温度設定ボタン（▼）を押して操作します。

タイマーを設定する(かんたんタイマー)

本機では簡単な操作でタイマー設定ができます。

入タイマーの設定

※電源を切った状態で以下の操作を行ってください。

❶入タイマーボタンを押します(ディスプレイに入タイマーマークと1hが表示されます)。

❷入タイマーボタンを数回押して、電源が入るまでの時間を設定します。

入タイマーボタンを押すたびに1h～12h→キャンセルの順に切り換わります。

❸そのまま約3秒間経つと、設定が確定します。

切タイマーの設定

※電源が入った状態で以下の操作を行ってください。

❶切タイマーボタンを押します(ディスプレイに切タイマーマークと1hが表示されます)。

❷切タイマーボタンを数回押して、電源が切れるまでの時間を設定します。



切タイマーボタンを押すたびに1h～12h→キャンセルの順に切り換わります。

❸そのまま約3秒間経つと、設定が確定します。

ご注意

- ●設定後はリモコンの信号送信部をエアコン本体に向けておいてください。リモコンの信号送信部が別方向に向いていたり、信号送信を遮蔽するものがあったりすると、タイマーが機能しません。
- ●メーカーや機種により操作できない、あるいは正常に動作しない場合があります。メーカーコード設定後、正常に動作するか確認してからご使用ください。
- ●機種により設定できる時間は異なります。

ヒント

- ●設定後、運転入／切ボタンもしくは、運転モードボタン(自動・冷房・暖房・除湿)のいずれかを押すと、タイマー設定が解除されます。

時刻を指定して電源を入／切する(予約設定)

時刻を指定して、電源の入／切を設定できます。
※入予約の場合、あらかじめ任意の運転設定(自動・冷房・暖房・除湿の選択、温度設定ほか)を完了後、電源を切ってください。
※切予約の場合は電源が入った状態にしてください。

1 予約設定ボタンを押しながら、入予約ボタンまたは切予約ボタンを押します(液晶画面に予約マークが表示され、「時」表示が点滅します)。

2 温度設定ボタン(▲／▼)を数回押して「時」を選び、入予約ボタンまたは切予約ボタンを押します。

3 「分」表示が点滅しますので、同様に温度設定ボタン(▲／▼)を数回押して「分」を選び、入予約ボタンまたは切予約ボタンを押します。

ご注意
- ●設定後はリモコンの信号送信部をエアコン本体に向けておいてください。リモコンの信号送信部が別方向に向いていたり、信号送信を遮蔽するものがあったりすると、タイマーが機能しません。
- ●メーカーや機種により操作できない、あるいは正常に動作しない場合があります。メーカーコード設定後、正常に動作するか確認してからご使用ください。
- ●機種により設定できる時間は異なります。
- ●予約設定を解除するには、入予約ボタンまたは切予約ボタンを約6秒間長押ししてください(予約マークが消えます)。

おやすみモード　切タイマー、切予約設定時のみ有効です。

本機は、就寝前にワンタッチで温度調整ができる便利な機能を搭載しております。

1 あらかじめ切タイマーまたは切予約を設定してください。

2 おやすみボタンを押します(おやすみランプが点灯します)。

冷房運転時 液晶画面に表示されている温度より2℃高い設定温度の信号が送信されます。

暖房運転時 液晶画面に表示されている温度より2℃低い設定温度の信号が送信されます。

ご注意
- ●通常運転時、入タイマー・入予約動作中は機能しません。
- ●おやすみモードの設定をしても、液晶画面の温度表示は変更されません。

ヒント
- ●おやすみモードを解除するには、おやすみボタンを約4秒間押します。

故障かなと思ったら

本機が正しく動作しない場合は、以下の項目をご確認ください。

●メーカーコードは正しく設定されていますか?
同じメーカーでも複数のコードがある場合は、他の番号で設定し直してみてください。

●電池が消耗していませんか?
電池が消耗するとリモコンの動作距離が短くなったり、反応が鈍くなったりします。早めに新しい乾電池と交換してください。

●リモコンの設定が変わっていませんか?
誤操作により設定が変わってしまうことがあります。もう一度メーカーコードを確認し、設定し直してみてください。

●リモコンの使用可能範囲内ですか?
本機はご使用になるエアコンから7m以内の距離で操作してください。また、機器のリモコン受光部と本機の間に障害物がある場合は、取り除いてください。

●リモコンの信号送信部、エアコン側の信号受信部に汚れ等はありませんか?
本機の信号送信部やエアコンの信号受信部に汚れ等があると操作できない場合があります。汚れが付着している時は、雑巾等で汚れを拭き取ってください。
※各操作方法は、ご使用の機器に準じます。詳しい操作方法はお手持ちの機器の取扱説明書をご覧ください。

主な仕様

動作距離：約7m(使用機器や部屋の条件により異なります)
電　　源：DC3V　単3形乾電池2個(別売)
電池維持期間：約1年間(アルカリ乾電池)　※使用頻度により変化します
外形寸法：幅62×長さ140×厚さ33mm(突起物含まず)
質　　量：93.7g(乾電池除く)
※仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。

保証書とアフターサービスについて

保証書について

この製品には保証書がついておりますので、お買い上げの販売店よりお受け取りください。お受け取りになった保証書は、記載内容および「販売店、お買い上げ年月日」などの記入事項をお確かめの上、大切に保管してください。必要事項が記載されていない場合は、すぐにお買い上げの販売店にお申し出ください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。

アフターサービスについて

●調子が悪いときは
修理を依頼される前に、この取扱説明書をよくご覧になり正しく使われているかお調べください。それでも調子が悪いときは、お買い上げの販売店、または弊社修理ご相談センターにご相談ください。

●保証期間中は
保証書の記載内容に基づいて修理いたします。詳しくは保証書をご覧ください。

●保証期間が過ぎた場合は
修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有償修理させていただきます。お買い上げの販売店、または弊社修理ご相談センターにご相談ください。

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
http://www.ohm-electric.co.jp

修理に関するご相談は　修理ご相談センターへ
電話受付　048-992-3970 平日 9：00～17：00
土・日・祝日及び年末年始は除きます

製品に関するお問い合わせは　お客様相談室 へ
●フリーダイヤル（無料）　●携帯電話・公衆電話からは
0120-963-006　048-992-2735
電話受付　平日 9：00～17：30　土曜 9：00～17：00
※日曜・祝日及び年末年始は除きます

07-0192A